


照明器具 取扱説明書

XLP8190F

AB
EXC

注) ランプ取付時、又は交換時には必ずスイッチ等を切ってから行って下さい。

XLP8190F-T

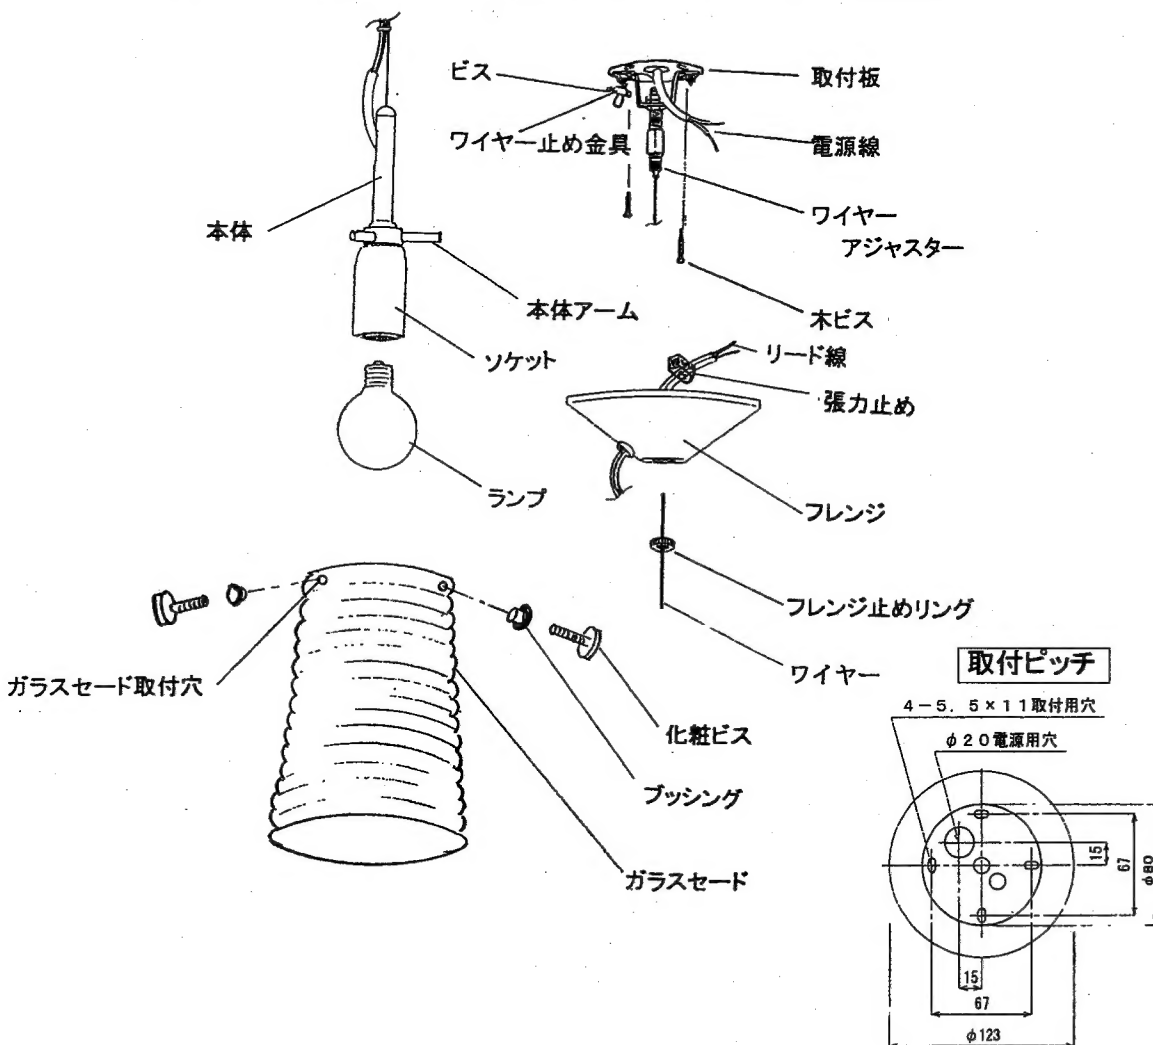

- 安全確保の為、電源ブレーカーは遮断し、取り付けてください。
⚠ 感電の原因となります。
- 器具重量に耐えるよう、天井面の取付部の強度を確保してください。
⚠ 取付部の強度が不十分な場合、器具落下の原因となります。
- フレンジのフレンジ止めリングを外し、フレンジを下にさげ取付板の電源穴から電源線を引き込み、取付板を付属の木ビス2本で固定してください。
⚠ 取付が不十分な場合、器具落下の原因になります。
- 電源線と器具側リード線を確実に接続し、張力止め位置はフレンジ内で調節してください。
⚠ 接続不完全の場合、火災・漏電の原因となります。
- フレンジを天井面に押し上げ、フレンジ止めリングにてフレンジを固定してください。
*ワイヤーアジャスターは先端部を押すと上下可動な状態になりますので注意してください。
⚠ この製品はワイヤー吊り下げ器具ですのでワイヤーに重量がかかるようにピンと張った状態にしリード線は余裕をもつように施工を行ってください。
- ガラスセードを本体にセットします。
1) 本体アームに付いている化粧ビス (3ヶ所) を外してください。
2) ガラスセードを持ち上げ本体をガラスセード内に納め本体アームとガラスセードの取付穴位置を合わせてください。
3) 外した化粧ビス (3ヶ所) にてガラスセード外側から本体アームに締め付け固定してください。
⚠ 取付が不十分な場合、ガラスセードの落下の原因となります。定期的に点検してください。
- ソケットにランプを取り付けてください。
⚠ ガラス管を強く握ったり、ひねったりしますと、破損・怪我の原因となります。ていねいに扱ってください。
⚠ 点灯中や、消灯直後にランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。消灯後20分後にしてください。

使用ランプ (球付)

乳白ボール球 φ70 60W×1 E-26



本社 〒550-0005 大阪市西区西本町1-2-17 ☎06 (6533) 9198 (代表)

札幌営業所 ☎011 (242) 5301 (代表) 埼玉営業所 ☎048 (771) 9496 (代表)

仙台営業所 ☎022 (259) 4661 (代表) 東京営業所 ☎03 (3845) 1011 (代表)

新潟営業所 ☎025 (247) 9470 (代表) 横浜営業所 ☎045 (663) 2511 (代表)

静岡営業所 ☎054 (255) 1307 (代表)

金沢営業所 ☎076 (269) 0073 (代表)

名古屋営業所 ☎052 (249) 2820 (代表)

京都営業所 ☎075 (621) 3661 (代表)

大阪営業所 ☎06 (6533) 9180 (代表)

神戸営業所 ☎078 (671) 0401 (代表)

岡山営業所 ☎086 (227) 0456 (代表)

高松営業所 ☎087 (822) 8177 (代表)

広島営業所 ☎082 (292) 0924 (代表)

福岡営業所 ☎092 (551) 1777 (代表)

熊本営業所 ☎096 (363) 2225 (代表)

鹿児島営業所 ☎099 (253) 4455 (代表)

沖縄営業所 ☎098 (861) 1450 (代表)